

SEARS Kenmore Vacuum Cleaner OWNER'S MANUAL

READ THIS MANUAL for important safety, assembly and operating instructions.

CONTENTS

WARRANTY SERVICE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
PARTS AND FEATURES 3 ASSEMBLY 4-5 ATTACHMENT ASSEMBLY 5
LISE
To Vacuum
How to Select Proper Height for Cleaning 6
Using Attachments
Attachment Use Chart7
Vacuum Storage

problembro apfired, rend lesen stad to

VACUUM CARE	
Bag Changing	9-10
Motor Safety Filter Cleaning	
- a	
Cleaning Exterior and Attachments	13
Light Bulb Changing	14
Clog Removal	je
ROUBLESHOOTING	
وي المعالم المعال في المراجع المناطق المراجع والمناط المناط والمناط والمناطقة	

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information.

WARRANTY

KENMORE VACUUM CLEANER **FULL ONE-YEAR WARRANTY**

When used for private household purposes, if within one year from the date of purchase, this vacuum cleaner fails due to a defect in material or workman-Ship, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS SERVICE CEN-TER/DEPARTMENT IN THE UNITED STATES, and Sears will repair it free of charge.

If this vacuum cleaner is used for commercial or rental purposes, the above warranty coverage applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

> SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817 WA. Hoffman Estates, IL. 60179

See and the following the com-

If you need service or parts, visit your nearest Sears Service Center or the Service Department located at most Sears Retail Stores. They will be able to solve your problem and supply any needed replacement parts. Any service needed other than described in this Owner's Manual should be done by a Sears authorized service representative.

How to Order Repair Parts

When requesting service or ordering parts, have the following information available:

- 1. Model number,
- 2. Serial number, the series are also as a final field
- 3. Description of problem.
- 4. Part number.
- 5. Name of part.

English Speaking:

· "我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是不是一个。"

To Call Toll Free For Service: (1-800-4-REPAIR)

(1-800-473-7247)

To Call Toll Free For Parts:

(1-800-FON-PART)

(1-800-366-7278)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

! WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

Use your cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

To reduce the risk of electrical shock - Do not use outdoors or on wet surfaces.

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out brush area. Failure to do so could result in electrical shock or brush suddenly starting.

Always turn cleaner off before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center/Department.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not handle plug or cleaner with wet hands.

Do not put any objects into openings.

Do not use with any opening blocked, keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Do not use cleaner without dust bag in place. Always change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the cleaner.

Do not use the cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper, etc. They may damage the cleaner or dust bag.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.


You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities.

Your cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area.

Read this Owner's Manual carefully for important use and safety information.

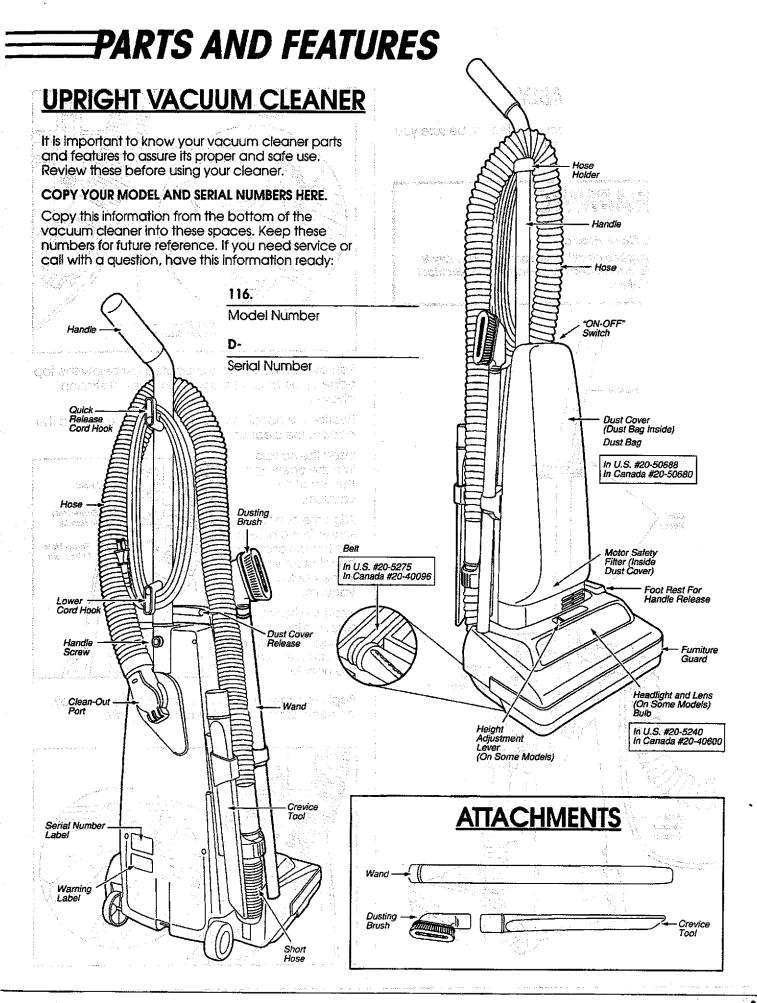

ASSEMBLY


HANDLE ASSEMBLY


Before assembling your vacuum cleaner, be sure you have all the parts shown on page 3.



Electrical Shock Hazard

Do not plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

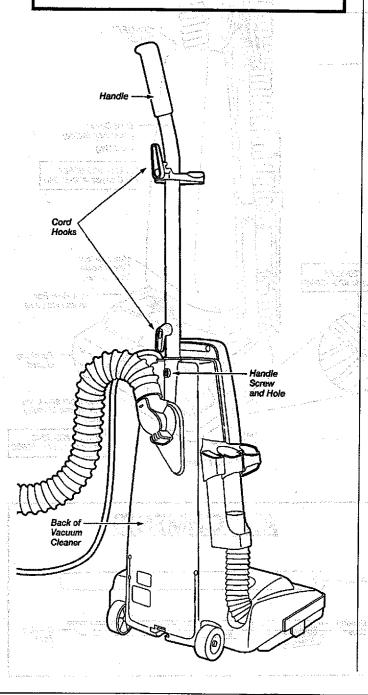

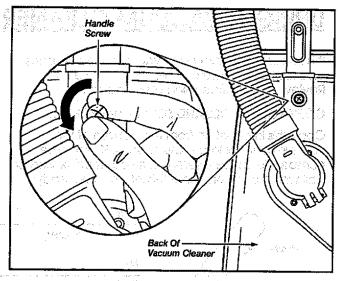


Remove the handle screw located just below the top edge of the back of the vacuum, (see illustration above).

Position the handle so the cord hooks are toward the back of the cleaner.


insert the handle into the opening at the top of the vacuum.

Align the handle screw in the hole in the handle and the handle screw hole in the back of the vacuum.


Insert the handle screw so it passes through the back of the vacuum into the handle.

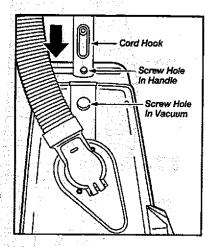

Begin to tighten the screw with your fingers. It may be necessary to adjust the handle slightly.

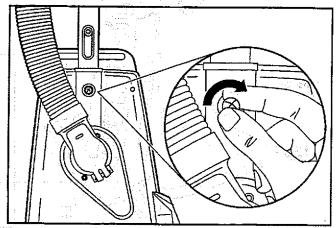

Using a screwdriver, tighten the screw.

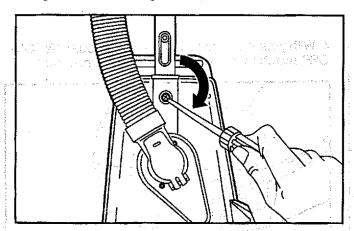


CAUTION

DO NOT overtighten. Overtightening could strip the screw holes.

DO NOT operate the cleaner without the screw in

CORD ASSEMBLY

Make sure the quick release upper cord hook is in. the upright position.

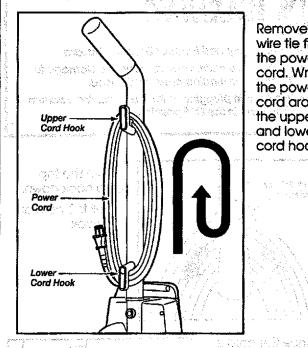

Remove the wire tie from the power cord. Wrap the power cord around the upper and lower cord hooks.

ATTACHMENT ASSEMBLY


TO ASSEMBLE **ATTACHMENTS**

esta fieros は 神経性的神経性の

rangelo la Bosk ALTERNATION STATES

After the handle has been assembled to the body and the power cord has been wrapped around the cord hooks, the attachments can be assembled.

- 1. The hose can be routed in front of the handle and over the hose support.
- 2. The hose can then be placed over the end of the short hose, twisting as you push down.
- 3. The wand can be placed in the holder in front of the hose with the brush portion up.
- 4. The crevice tool can be slipped down into the holder beside the wand:
- 5. The dusting brush can be stored in the wand.

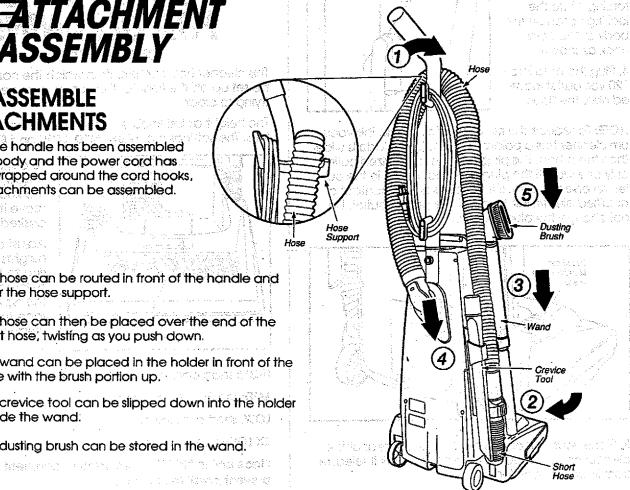


TO VACUUM



WARNING


Personal Injury and Product Damage Hazard

- DO NOT use outlets above counters. Damage to items in surrounding area could occur.
- Use care in plugging in the vacuum. The vacuum should be in the OFF position.

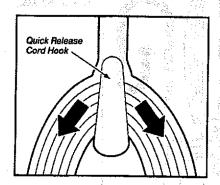


- 1. Turn the top cord hook down.
- 2. Pull the cord off the hook.

- 3. Once the cord is removed, lock the cord into place by forcing it into the locking notch on the body of the cord hook as shown.
- **4.** Plug the cord into 120 volt outlet located near the floor.

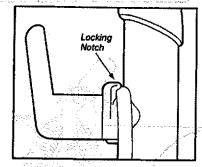


NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

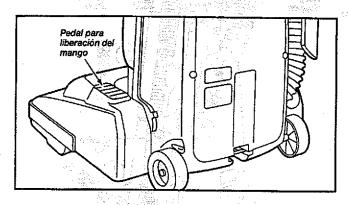

5. Place your foot on the pad at the left rear of the cleaner and pull back on the handle until it releases from its upright position.

6. With your left hand reach down and push the "ON-OFF" switch to the right. The cleaner will now start.

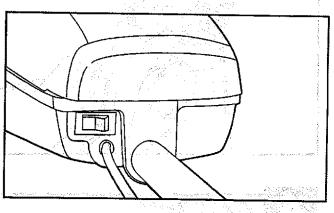


To shut the cleaner "OFF" reach down and push the switch to the left. Raising the handle up will catch the handle support spring and hold the handle in the upright position.

HOW TO SELECT PROPER HEIGHT FOR CLEANING

ON SOME MODELS

This cleaner has four heights in which the nozzle can be set up off the floor for the various surfaces you are trying to clean.

The height adjust knob is on the nozzle over the light lens. The settings are: **HIGH, MED, LOW** and **EX LOW**.

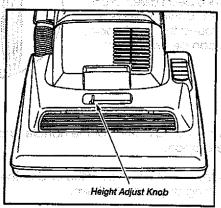

e git en skilten in samt in het skrift

To adjust the height, grasp the knob and move it to the desired setting.

Adjust cleaner heights by referring to the chart below to match the type of surface to be cleaned:

HIGH: shag carpet, long pile, plush, scatter rugs.

MED: medium to long pile.

LOW: short or medium pile.

EX LOW: very low pile.

Place unit in "HIGH" when using attachments to prevent possible floor damage.

USING ATTACHMENTS

TO USE ATTACHMENTS



WARNING

Personal Injury Hazard

DO NOT place hands or feet underneath the unit when inserting the hose. The brush assembly begins to revolve rapidly when the vacuum is turned on and is switched to a carpet height setting.

Place the cleaner on a flat surface, put the handle in the upright position and move the height adjustment to HIGH.

The attachments will fit on the hose or the wand. In addition the dusting brush will also fit on the crevice tool.

The hose and wand can be pulled off the short hose by grasping the cuff twisting and pulling up.



CAUTION

DO NOT pull the vacuum cleaner around the room by the hose. Property damage could result.

The attachments can be added to the hose if the item to be cleaned is not far from the cleaner. The hose will expand.

NOTE: When cleaner is turned on the hose will have a tendency to collapse due to suction of the cleaner.

If more reach is needed the wand can be attached to the hose and the attachment's can be added to the wand.

ARREST TO THE PROPERTY OF THE




CAUTION

When using attachments, be careful not to overextend the hose length when reaching. Trying to reach beyond the hose reach could cause the cleaner to tip over.

ON SOME MODELS:

An extra wand, without tabs, is included. This extra wand can be added to the wand with tabs for extra reach. Insert wand and twist a quarter of a turn to secure fit.

If the dusting brush is being used and more distance is needed the crevice tool can be added to the wand and the dusting brush can be added to the crevice tool.

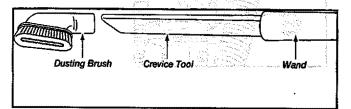

TO STORE ATTACHMENTS

Return the hose and wand to its position on the short hose and the attachments to their holders.



CAUTION


Attachments used in dirty areas (under a retrigerator) should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

ATTACHMENT USE CHART

ATTACHMENT	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls
CREVICE TOOL	x	x	x	x	x
DUSTING BRUSH	x		х	х	x

*Always clean attachments before using on fabrics.

VACUUM STORAGE

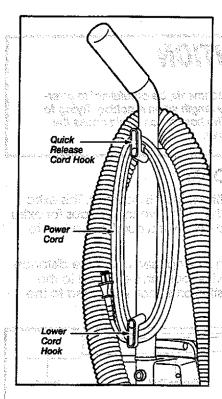

Gather the cord and wrap it loosely around the upper and lower cord hooks.

Store the cleaner in a dry, indoor area, on the floor with the handle locked in the upright position.



WARNING

Electrical Shock and Personal Injury Hazard
Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord
and can cause cord damage. A damaged cord is
an electrical shock hazard and could cause
personal injury or damage.

VACUUM CARE

ALWAYS FOLLOW ALL SAFETY PRECAUTIONS WHEN CLEANING AND SERVICING THE VACUUM CLEANER.




WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard
Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

BAG CHANGING


WARNING! Unplug power cord from electrical outlet.


TO REMOVE BAG:

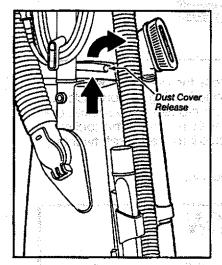

Squeeze the dust cover release and pull forward on the top of the dust cover to remove the cover.

Lay cover aside.

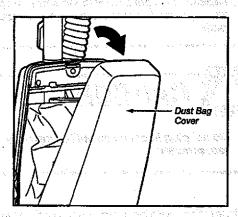

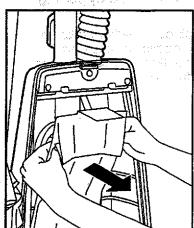

Grasp the dust bag collar and pull gently, carefully removing the dust bag.

Throw away the used dust bag. **Do not reuse**.




CAUTION


NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine materials, such as carpet fresheners, face powder, fine dust, plaster, soot, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full. Change bag more often when vacuuming these materials.

Check the dirt tube and the motor safety filter.

If either is blocked, check the Troubleshooting chart.

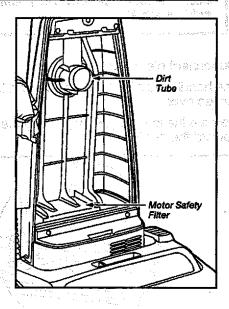

TO REPLACE BAG:

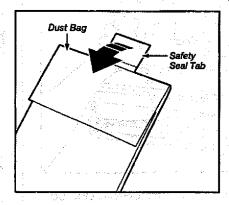


Fold the safety seal tab on the new dust bag away from the opening that fits on the dirt tube.

(**NOTE:** See page 3 for Dust Bag #.)

Unfold the new dust bag.

Insert the dust bag onto the bag holder completely by holding the bag collar and pushing it onto the dirt tube.

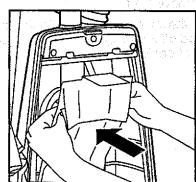

NO

IMAGE

AVAILABLE

LIGHT BULB CHANGING

NOT ON ALL MODELS




WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard
Disconnect electrical supply before servicing or
cleaning the unit. Fallure to do so could result in
electrical shock or personal injury from cleaner
suddenly starting.

Disconnect electrical supply.


The handle must be pulled down and the cleaner turned over.

Release the lower plate by pushing the tabs in toward the center.

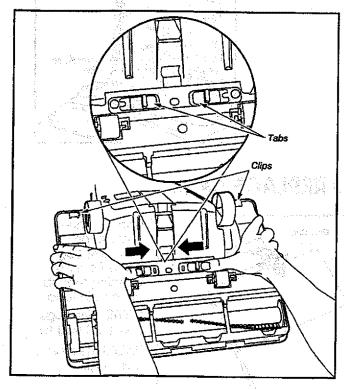

Grasp the clips at the back and pull forward and up to remove the lower plate.

With the lower plate off the bulb housing can be pulled off the flange it is mounted to by wiggling the socket back and forth.

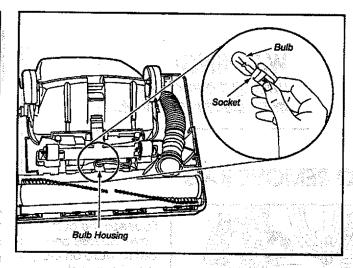

With the bulb housing loose the bulb can be removed by pushing in and twisting it counterclockwise. The new bulb can be placed in the socket. Line up the post on the bulb with the slots in the socket and while pushing the bulb into the socket, twist the bulb clockwise.

(NOTE: See page 3 for Bulb #.)



CAUTION

Replace the light bulb with the same or smaller wattage size to prevent damage to surrounding parts.



CAUTION

Do not plug in or turn on until completely reassembled.

Reinsert the bulb housing onto the flange by pushing down.


Reinstall the lower plate by placing the front tabs on the plate into the slots on the nozzle housing and pushing the plate to the rear until the back clips snap into place. Push the tabs to the outside.

CLOG REMOVAL



WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard
Disconnect electrical supply before servicing or
cleaning the unit. Failure to do so could result in
electrical shock or personal injury from cleaner
suddenly starting.

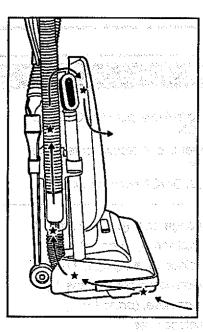

For best cleaning results, keep the airflow passage clear.


Unplug the power cord from the outlet before checking the airflow passage.


Check each starred area occasionally for clogs.

Disconnect the wand from the nozzle hose and check the wand for clogging.

While running the vacuum cleaner with the wand disconnected, stretch the hose in and out to remove the clog.

Pull down on the suction inlet lid and check for clogging in this area.

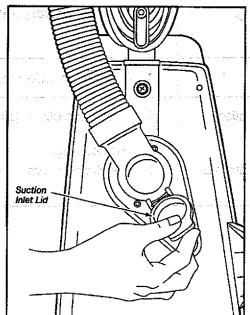

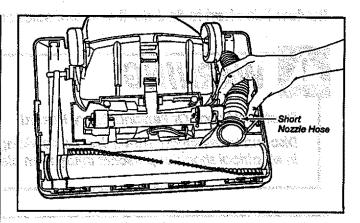

If the clog still exists turn the vacuum OFF and unplug the power cord. Turn the vacuum cleaner over, exposing the underside. Remove the lower plate. Remove the short nozzle hose from the housing by lifting it straight up. Inspect the hose end and clear it of any obstructions. Reinstall the short nozzle hose and lower plate.

TROUBLESHOOTING

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems.



Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Probes decembs

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 1, 21, 12, 23, 23	
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run.	absented a art grace of a country of a cou	Plug in firmly, push On/Off switch to ON.
esant sästt a novis sytt fluts	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	2. Reset circuit breaker or replace fuse.
	3. On/Off switch not turned ON.	3. Push On/Off switch to ON.
Poor job of dirt pick-up.	1. Full or clogged dust bag.	1. Change bag, (pages 9 and 10).
	2. Wrong pile height setting.	2. Adjust setting, (page 6).
	3. Worn brush.	3. Replace brush, (pages 11-13).
	4. Clogged nozzle hose.5. Clogged hose or wand.	4. Clean nozzle hose, (page 15).
	6. Hole in hose.	5. Clean hose, (page 15).6. Replace hose.
		7. Replace belt. (pages 11-13).
	8. Hose not inserted fully.	8. Insert hose, (page 3).
	9. Crevice tool left on wand.	9. Remove wand and properly store.
Cleaner picks up moveable rugs or pushes too hard.	Wrong pile height setting.	1. Adjust setting, (page 6).
Light won't work.	Burned out light bulb.	1. Change light bulb, (page 14).
Dust escapes the paper bag.	Check for proper installation of bag.	1. Check instructions, (pages 9 and 10).
	2. Bag torn.	2. Replace bag.
	3. Bag cover improperly installed.	3. Check instructions, (pages 9 and 10).

English Speaking:

To Call Toll Free For Service:

(1-800-4-REPAIR)

(1-800-473-7247)

To Call Toll Free For Parts:

(1-800-FON-PART)

(1-800-366-7278)



SEARS

Aspirateur Kenmore

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LIRE CE MANUEL contenant des instructions importantes de sécurité, de montage et d'utilisation.

CØ1ZADNØØKØØ-4369811

TABLE DES MATIÈRES

	ARANTIE
	ERVICE
	LESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 2
	IÈCES ET CARACTÉRISTIQUES
	10ntage
N	MONTAGE DES ACCESSOIRES
4	And with the
U	SAGE TO CONTRACT OF A STATE OF THE SAME
1	Mise en marche
	Réglages suggérés de hauteur de poils 6
1	Utilisation des accessoires
1	Tableau d'utilisation des accessoires
1	Rangement de l'aspirateur8

NTRETIEN DE L'ASPIRATEUR	8
Remplacement du sac	
Nettoyage du filtre de sécurité	
sus <mark>du moteur.</mark>	10
Remplacement de la courroie, de la	
brosse et nettoyage de la brosse	. 11-13
Entretien de l'extérieur et des	Part of the
accessoires	13
Remplacement de l'ampoule	14
Débouchement d'obstruction	15
DÉPANNAGE	16

Il incombe à l'utilisateur de bien monter et d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité. Cet aspirateur est destiné uniquement à usage domestique. L'aspirateur doit être rangé à l'intérieur, dans un endroit sec. Lire attentivement ce manuel d'instructions contenant des informations importantes d'utilisation et de sécurité.

GARANTIE

ASPIRATEUR KENMORE GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN

Quand utilisé dans un domiclle privé, si pendant un an à compter de la date d'achat, cet aspirateur tombe en panne à cause d'un vice de fabrication ou de matériel, LE RENVOYER AU CENTRE DE REPARATION DE SEARS LE PLUS PROCHE AUX ETATS-UNIS où il sera réparé gratuitement par Sears.

Si cet aspirateur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ci-dessus n'est valide que pour 90 jours à compter de la date d'achat.

Cette garantie donne des droits spécifiques et il est possible que des droits supplémentaires soient applicables dans d'autres provinces.

> SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817 WA, Hoffman Estates, IL. 60179

SERVICE

Si vous avez besoin de service ou de pièces, rendez visite à votre département de pièces ou de service SEARS local. Il sera en mesure de résoudre votre probleme et de vous fournir toutes les pièces de rechange nécessaires. Toute intervention de service nécessaire, autre que celles décrites dans ce manuel d'instructions, doit être confiée à un représentant de service autorisé par SEARS.

Comment commander des pièces de rechange

En cas de besoin de service ou pour commander des plèces détachées, il faut disposer des renseignements suivants:

- 1. Numéro de modèle
- 2. Numéro de série
- 3. Description du problème
- 4. Numéro de pièce
- 5. Nom de pièce

Communication gratuite relative à l'entretien:

(1-800-4-REPAIR)

(1-800-473-7247)

Communication gratuite relative aux pièces détachées:

1.-800-FON-PART)

(1-800-366-7278)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques, de lésions corporelles ou de dommages lors de l'utilisation de l'aspirateur, prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes:

Lire ce manuel avant de monter ou d'utiliser l'aspirateur.

Utiliser l'aspirateur uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utiliser uniquement avec les accessoires recommandés par SEARS.

Ne pas employer à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées, ce qui peut provoquer des chocs électriques.

Débrancher de la prise de courant avant d'entretenir ou de nettoyer la région des brosses. Si l'appareil n'est pas débranché, il pourrait s'ensuivre des chocs électriques ou les brosses pourraient se mettre soudainement en marche.

Toujours arrêter l'aspirateur avant de débrancher.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été immergé dans l'eau, le rapporter à un Centre/Département de service Sears.

Ne pas tirer ou transporter par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer la porte sur le cordon et ne pas tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chauffées.

Ne pas abandonner l'aspirateur branché. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas en usage et avant l'entretien.

Ne pas permettre que l'aspirateur soit utilisé comme jouet. Redoubler de prudence lorsque l'aspirateur est utilisé par ou à proximité d'enfants.

Ne pas manier la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.

Ne placer aucun objet dans les ouvertures.

Ne pas utiliser l'appareilsi une ouverture quelconque est obstruée; garder à l'abri de poussière, charpie, cheveux et quoi que ce soit pouvant réduire la circulation d'air.

Garder les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

Ne pas utiliser l'aspirateur sans un sac à poussière en place. Toujours remplacer le sac à poussière après avoir aspiré des produits de nettoyage ou des désodorisants pour tapis, des poudres et une poussière fine. Ces produits obstruent le sac, réduisent la circulation d'air et peuvent faire éclater le sac. À défaut de remplacer le sac, des dommages permanents pourraient être causés à l'aspirateur.

Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets durs et affilés, des petits jouets, des broches, du papier, etc. Ils peuvent endommager l'aspirateur ou le sac à poussière.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été immergé dans l'eau, le rapporter à un Centre/Département de service Sears.

Ne ramasser aucun objet qui brûle ou fume, tel que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles (essence, liquides de nettoyage, parfums, etc.), ni l'utiliser dans les endroits où ces liquides peuvent être présents. Les gaz s'échappant de ces substances peuvent créer un danger d'incendie ou d'explosion.


Redoubler de prudence en passant l'aspirateur dans les escaliers. Ne pas placer sur des chaises, tables, etc. Garder sur le sol.

Il vous incombe de veiller à ce que l'aspirateur ne soit pas utilisé par une personne incapable de le faire fonctionner adéquatement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Il incombe à l'utilisateur de bien monter et d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité. Cet aspirateur est destiné uniquement à usage domestique. L'aspirateur doit être rangé à l'intérieur, dans un endroit sec. Lire attentivement ce manuel d'instructions contenant des informations importantes d'utilisation et de sécurité.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

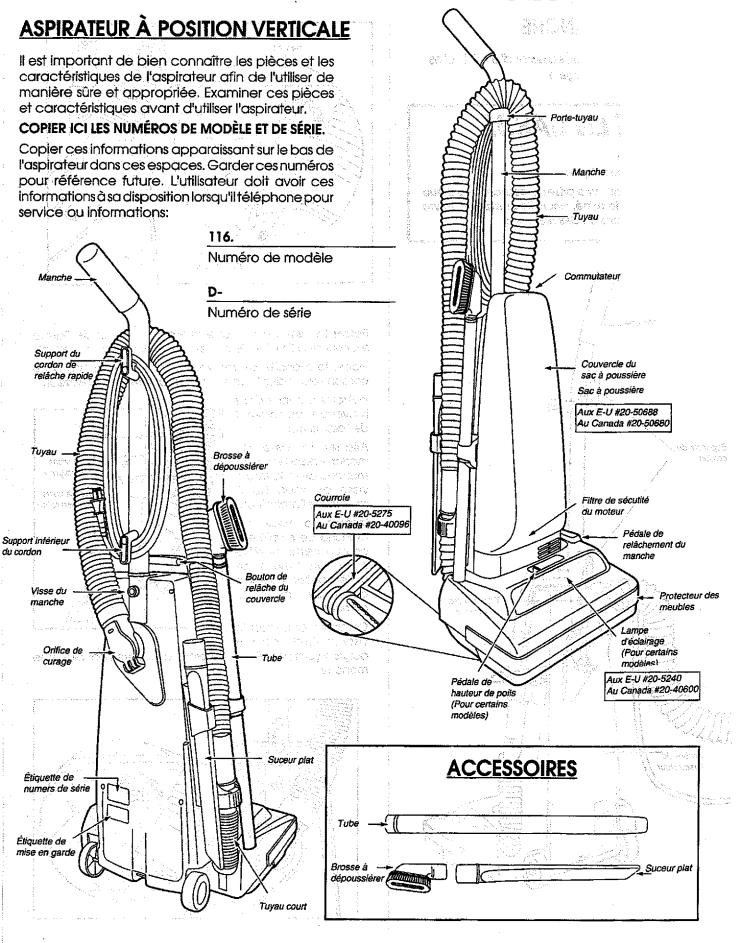

MONTAGE

MONTAGE DU MANCHE


Avant de monter l'aspirateur, s'assurer d'avoir toutes les pièces illustrées à la page 3.




MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques

Ne pas brancher dans une prise de courant avant que le montage ne soit terminé. Sinon, il pourrait s'ensuivre des chocs électriques ou des blessures.

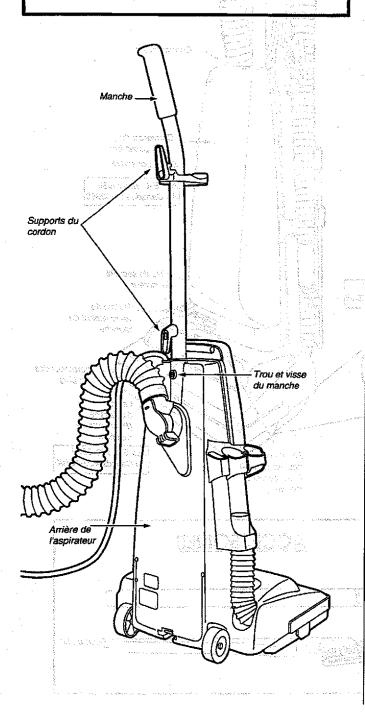

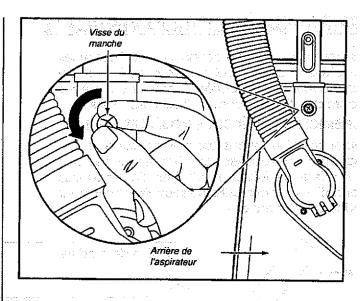

Retirer la visse du manche située en dessous de l'arête supériéure à l'arrière de l'aspirateur (voir croquis ci-dessus).

Placer le manche de manière à ce que les supports du cordon soient dirigés vers le bas à l'arrière de l'aspirateur.


Insérer le manche dans l'ouverture au sommet de l'aspirateur.


Aligner la visse du manche dans le trou du manche avec le trou à visse du manche à l'arrière de l'aspirateur.


Insérer la visse du manche de manière à ce que cette dernière passe au travers de l'arrière de l'aspirateur et aboutisse dans le manche.

Commencer à visser la visse à l'aide de vos

doigts. Il sera peut être nécessaire de lègèrement ajuster le manche.

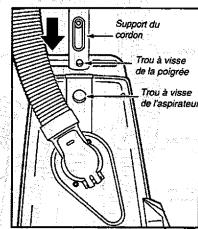

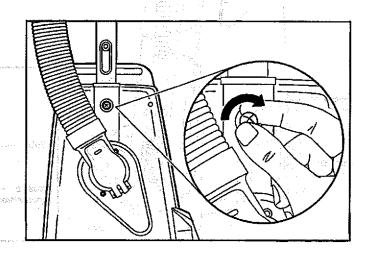

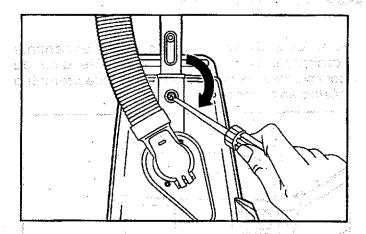


ATTENTION

Ne pas serrer de manière excessive. Serrer de manière excessive pourrait endommager les trous de la visse.

Ne pas utiliser l'aspirateur si la visse n'est pas en place.

MONTAGE DU CORDON

Assurer que le support supérieur de relâche rapide du cordon est placé vers le haut.

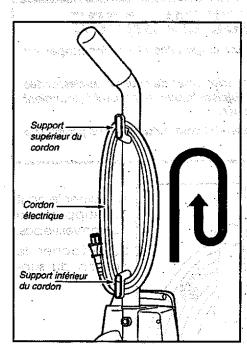

Retirer l'attache du cordon électrique. Enrouler le cordon électrique autour du support supérieur et inférieur du cordon.

raa biliot kirket sõtisal ill

MONTAGE DES **ACCESSOIRES**

MONTER LES ACCESSOIRES


Aprés avoir assemblé le manche et avoir enroulé le cordon électrique autour des supports du cordon, les accessoires peuvent être assemblés.

plastrant in akasi sahir

add a bhacail an each t

- 1. Le tuyau peut être placé à l'avant du manche et au-dessus du porte tuyau.
- 2. Le tuyau peut être placé au-dessus de l'extrémité du tuyau court, vriller tout en poussant vers le bas.
- 3. Le tube peut être placé dans le support à l'avant du tuyau avec la brosse dirigée vers le haut.
- 4. Le suceur plat peut être glissé dans le support à côté du tube
- 5. La brosse à dépoussiérer peut être rangée dans le tube.

and the property of the state o

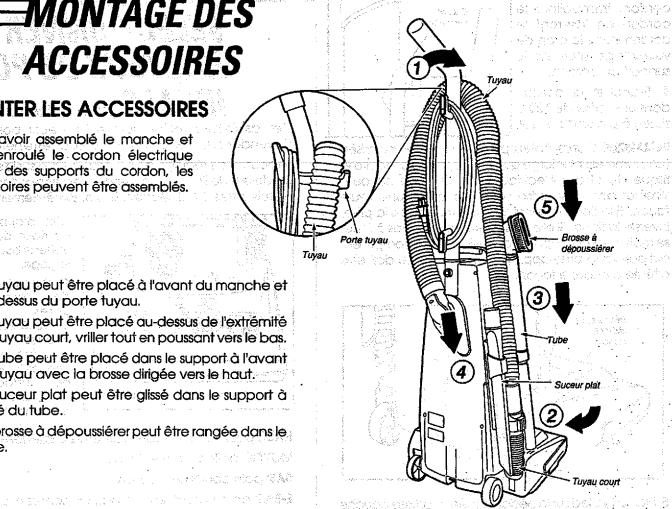

endelf on th


TILISATION DE L'ASPIRATEUR




MISE EN GARDE

Risque de lésions corporelles et de dommages au produit


- NE PAS employer les prises de courant au-dessus des comptoirs. Les objets se trouvant à proximité pourraient être endommagés.
- NE PAS brancher si le commutateur est en position de marche.

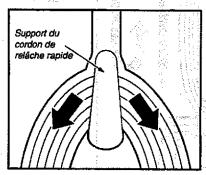


- 1. Tourner le haut du support du cordon versie bas.
- Détacher le cordon du support.
- 3. Après avoir retiré le cordon, immobiliser le cordon en insérant le cordon dans le cran de veirovillage situé sur le support du cordon.
- 4. Brancher le cordon dans une prise de 120 V située à proximité du sol.

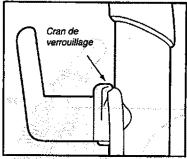

REMARQUE: Cet aspirateur possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de chocs électriques. Cette fiche ne peut s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas à fond, se mettre en contact avec un électricien compétent qui posera la prise appropriée. La fiche ne doit être altérée d'aucune façon.

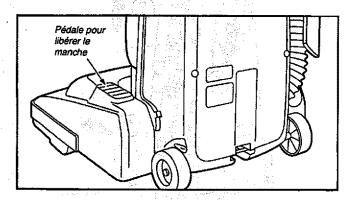

5. Placer le pied sur la pédale située à l'arrière gauche de l'aspirateur et tirer vers l'arrière afin de libérer l'aspirateur de sa position verticale. 6. A l'aide de votre main gauche, enclencher l'aspirateur en appuyant sur le côté droit du commutateur de marche/arrêt. L'aspirateur se mettra dès lors en marche.

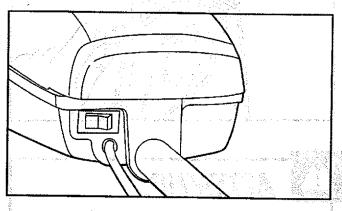


Pour arrêter l'aspirateur, appuyer sur le côté gauche du commutateur. Redresser le manche et ce dernier retrouvera sa position initiale grâce à un ressort incorporé.

COMMENT SELECTIONNER LA HAUTEUR DE POILS IDÉALE (pour certains modèles)

Cet aspirateur offre quatre hauteurs possibles dépendant du type de surface qui doit être nettoyée.

Le bouton de réglage de hauteur se situe sur le suceur au-dessus de l'éclairage. Les differentes positions sont les suivantes: **Haut, Moyen, Bas** et **Extrêmement bas.**

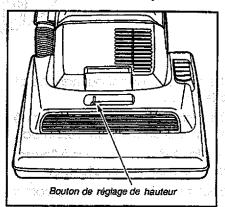

Afin d'ajuster la hauteur désirée, utiliser le bouton de réglage.

Ajuster les hauteurs de l'aspirateur après avoir consulté le tableau ci-dessous de manière à faire concorder le type de surface à nettoyer et placer le à l'endroit choisi:

HAUT: poils longs et tapis, carpettes dispersées.

MOYEN: poils moyen et longs.

BAS: poils courts ou moyens.

E-BAS: poils excessivement bas, planchers nus.

Mettre en position "HAUT" lorsque des accessoires sont utilisés, afin d'éviter d'endommager le sol.

TUTILISATION DES ACCESSOIRES

UTILISER LES ACCESSOIRES



MISE EN GARDE

Risque de lésions corporelles

Ne pas placer mains ou pieds en dessous de l'appareil lors du placement du tuyau. Le montage de la brosse fonctionne plus rapidement lorsque l'aspirateur est en état de marche et qu'un changement de réglage de hauteur est effectué.

Placer l'aspirateur sur une surface plate dans une position verticale et choisir une hauteur "HAUTE" d'ajustement de poils.

Les accessoires peuvent être glissés dans le tuyau ou tube. De plus, la brosse à dépoussiérer peut être placée sur le suceur plat.

Le tuyau et tube peuvent être retirés du tuyau court en vrillant et tirant ces derniers vers le haut.



ATTENTION

Ne pas balader l'aspirateur par le tuyau aux alentours de la pièce. Des dommages relatifs à la propriété pourraient en résulter.

Les accessoires peuvent être ajoutés au tuyau à condition que l'article à nettoyer ne soit pas loin de l'aspirateur. Le tuyau est capable de s'étendre.

REMARQUE: Lorsque l'aspirateur est mis en marche, le tuyau aura tendance à s'effondrer du à l'aspirateur.

Si le montage tel qu'il est ne permet pas d'atteindre le but fixé, le tube peut être attaché au tuyau et les accessoires peuvent être ajoutés au tube.

radina i Signaturu kupus, katungga kutu darah pengulang dibeberah pengulang kutu salah i Signat kendalan beber Kanggungga Kapan Signat Kapanga kutungga kutungga kangga kapanga kendalan kendalan kendalan kendalan kendalan




ATTENTION

Lors de l'utilisation d'accessoires, ne pas surestimer la longueur que le tuyau peut parcourir. Essayer d'atteindre un objet hors de portée peut entraîner la chute de l'aspirateur.

SUR CERTAINS MODÈLES

Un extra tube, sans attaches, est inclus. Cet extra tube peut être ajouté au tube muni d'attaches afin de pouvoir atteindre une distance plus éloignée. Insérer le tube et tourner un quart de tour pour sécuriser.

Si la brosse à dépoussièrer est utilisée et une longueur supplémentaire est désirée, le suceur plat peut être ajouté au tube et la brosse à dépoussièrer peut être ajoutée au suceur plat.

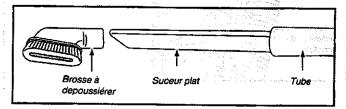

RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Replacer le tuyau et le tube dans le tuyau court et les accessoires dans leurs supports.



ATTENTION


Les accessoires utilisés dans des endroits sales (en dessous d'un rétrigérateur) ne devraient pas être utilisés sur d'autres surfaces sans avoir été nettoyés au préalable. Ils pourraient laisser des traces.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	garan garan galan	Meubles*	Enfre Coussins*	Draperies	Escaliers	Murs
SUCEUR PLAT		X	X	X	х	х
BROSSE À DÉPOUSSIÉRER		X		x	x	x

*Toujours nettoyer les accessoires avant de les utiliser sur les tissus.

RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

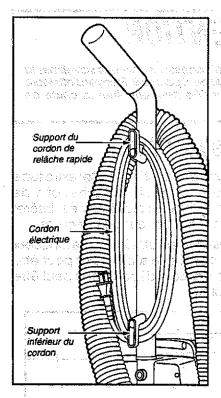

Ramener la corde et l'enrouler au tour du support inférieur et supérieur de cordon.

Ranger l'aspirateur dans un endroit sec, à l'intérieur, sur le sol dans une position verticale.



MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques et de lésions corporelles. Enrouler le cordon électrique de manière trop serrée peut endommager le cordon. Un cordon endommagé est une source de danger qui pourrait engendrer une lésion corporelle ou tout autre dommage.

ENTRETIEN DEL'ASPIRATEUR

TOUJOURS SUIVRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DU NETTOYAGE OU ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR.



MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques et de lésions corporelles. Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs


électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

REMPLACEMENT DU SAC

MISE EN GARDE!


Débrancher le cordon électrique de la prise de courant.


POUR RETIRER LE SAC:

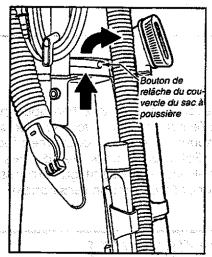

Presser le bouton de relâche du couvercle du sac à poussière.

Mettre le couvercle sur le sol.

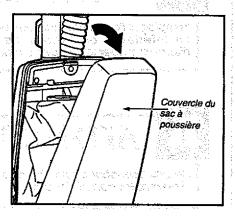

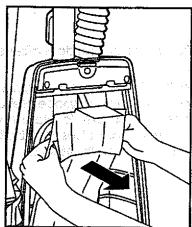

Saisir le haut du sac à poussière et tirer délicatement afin de retirer le sac à poussière.

Jeter le sac à poussière utilisé. **Ne pas** réutiliser.


A


MISE EN GARDE

NE JAMAIS RÉUTILISER UN SAC À POUSSIÈRE. Les matières trés fines, telles que les désodorisants pour tapis, la poudre faciale, la poussière fine, le plâtre, la suie, la charple de tapis neufs, etc., peuvent obstruer le sac et le faire éclater avant que celui-ci ne soit rempli. Remplacer le sac plus souvent lorsque ces matières sont aspirées.

Inspecter le tube à poussière et le filtre de sécurité du moteur.

Si l'un deux est bloqué, consulter le tableau relatifau dépannage.

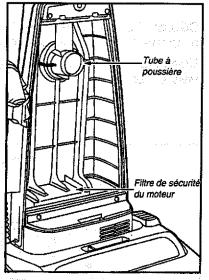

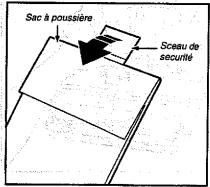


Plier l'étiquette témoignant de l'état neuf sur le nouveau sac à poussière à l'écart de l'ouverture destinée à reposer sur le tube à poussière.

(NOTE: Voir page 3 pour le numéro du sac à poussière.)

Déplier le nouveau sac à poussière.

Insérer la totalité du sac à poussière dans le porteur du sac en maintenant le haut du sac et poussant ce dernier dans le tube à poussière.

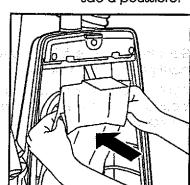

NO

IMAGE

AVAILABLE

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE


PAS POUR TOUS LES MODÈLES



MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques ou de lésions corporelles Débrancher l'appareil avant de l'entretenir ou de le nettoyer. Faute de prendre cette précaution peut entraîner un choc électrique ou lésions corporelles dû à la mise en marche soudaine de l'aspirateur.


Débrancher l'aspirateur de la prise de courant. Le manche doit être renversé et l'aspirateur mis à l'envers. Liberer la plaque la plus basse en poussant les pattes vers le centre.

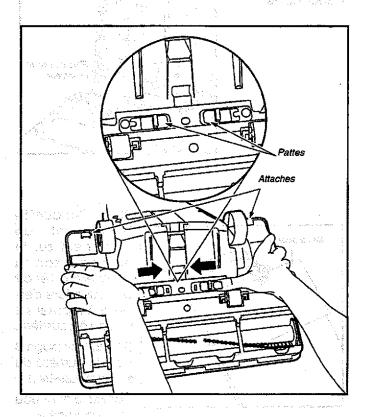

Saisir les attaches à l'arrière et tirer vers l'avant et le haut pour retirer la plaque.

Après avoir retiré la plaque, la loge de l'ampoule douille accessible et peut être délogée de l'embase en dandinant la douille vers l'avant et l'arrière.

un établico

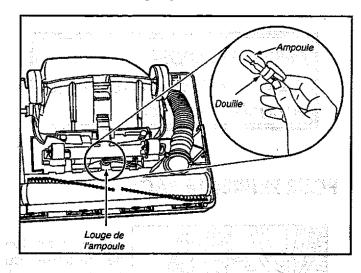

Vu que la loge de l'ampoule est libre, l'ampoule peut être enlevée en l'enfonçant et la tournant en sens anti-horaire. La nouvelle ampoule peut être placée dans la doville. Faire concorder les rainures de l'ampoule avec celles de la doville et tout en poussant l'ampoule, tourner celle-ci dans un sens horaire.



ATTENTION

Remplacer l'ampoule avec une puissance équivalente ou inférieure en termes de watt afin d'éviter d'endommager les pièces avoisinantes.



ATTENTION

Ne pas brancher ou mettre en marche avant d'avoir réassembler complètement.

Réinsérer la loge de l'ampoule au sein de l'embase en poussant vers le bas.


Réinstaler la plaque la plus basse en plaçant les pattes à l'avant de la plaque dans l'espace prévu sur le suceur de l'aspirateur et pousser la plaque vers l'arrière jusqu'à ce que les attaches s'emboîtent correctement. Tirer les pattes vers l'extérieur.

DÉBOUCHEMENT D'OBSTRUCTION



MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques ou de lésions corporelles Débrancher l'appareil avant de l'entretenir ou de le nettoyer. Faute de prendre cette précaution peut entraîner un choc électrique ou lésions corporelles dû à la mise en marche soudaine de l'aspirateur.

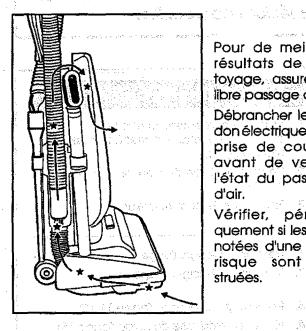

Pour de meilleurs résultats de nettoyage, assurer un libre passage d'air.


Débrancher le cordon électrique de la prise de courant avant de verifier l'état du passage d'air.


Vérifier, périodiquement si les aires notées d'une astérisque sont obstruées.

Séparer le tube du tuyau du suceur et vérifier s'il y a présence d'obstruction.

Tout en utilisant l'aspirateur en l'absence du tube, tirer sur le tuyau afin de dégager l'obstruction.

Rabattre le couvercle d'aspiration incrusté et vérifier s'il v a présence d'obstruction.

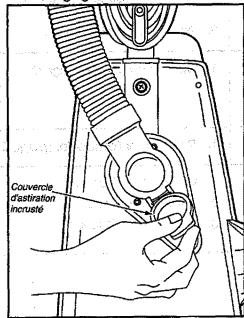

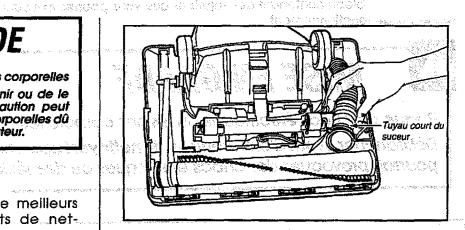

Si l'obstruction est toujours présente arrêter l'aspirateur et débrancher le cordon électrique. Renverser l'aspirateur et faire face au-dessous de ce derrier. Retirer la plaque la plus basse. Retirer le tuyau court (du suceur) de sa loge en le soulevant verticalement. Inspecter l'extrémité du tuyau et nettoyer si obstrué. Réinstaller le tuyau court du suceur sur la plaque la plus basse.

DÉPANNAGE

Consultez ce tableau contenant des solutions que vous pourrez exécuter vous-même pour remédier à de petits problèmes de fonctionnement.



MISE EN GARDE

Risque de chocs électriques ou lésions corporelles

Débrancher avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles.

······································		
PROBLEME L'aspirateur ne se met pas en marche, satto a sacrate a transporter de la sac	CAUSE POSSIBLE 1. Il est débranché de la prise de courant 2. Disjoncteur déclenché/fusible sauté au panneau de branchement de la maison. 3. Commutateur de mise en marche/arrêt n'est pas enclenché.	SOLUTION POSSIBLE 1. Brancher fermement; mettre le commutateur marche-arrêt à la position de marche, (ON). 2. Réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible. 3. Enciencher le commutateur.
L'aspirateur ramasse mal la saleté.	Sac à poussière rempli ou obstrué. Mauvais réglage de hauteur des poils.	 Remplacer le sac, (page 9,10). Modifier le réglage, (page 6).
	Brosses usées. Obstruction de l'extrémité du tuyau.	 Remplacer les brosses, (page 11,13). Nettoyer l'extrémité du tuyau (page 15).
	6. Trou dans le tuyau souple.7. Courroie usée ou brisée.	5. Nettoyer le tuyau (page 15).6. Remplacer le tuyau souple.7. Remplacer la courrole, (page 11,13).
	8. Tuyau n'est pas inséré entièrement.9. Suceur plat laissé sur le tube.	8. Insérer le tuyau dans sa totalité.9. Retirer le tube et le ranger.
L'aspirateur aspire les tapis qui ne sont pas fixes, ou les pousse trop fort.	Mauvais réglage de hauteur des poils.	1. Modifier le réglage, (page 6).
Il n'y a pas d'éclairage.	1. Ampoule brûlée.	1. Remplacer l'ampoule, (page 14).
La poussière s'échappe du sac de papier.	 Vérifai la placement correct du sac. Sac abîmé. Couvercle mal installé. 	 Verifier les instructions. Remplacer le sac. Verifier les instructions.